

## Fun Factory Manta párový vibrátor (18,8 cm)

### Údržba

Vyhradte si pár minutek na čištění. My víme, je to opruz, ale věřte, zabere to jen chvilku. Stačí Mantu pod teplou vodou opláchnout a umýt s kapkou mýdla. [Dezinfekce pomůcek](#) by byla ještě lepší. Zabije totiž všechny breberky, které by si chtěly Mantu přivlastnit pro sebe.

### Nabíjení

Jako ostatní vibrátory značky Fun Factory se i Manta dobíjí pomocí magnetického systému **Click n 'Charge**. Na jednom konci je klasický USB konektor, který zastrčíte do nabíječky od mobilu či do powerbanky. Na druhém konci jsou dva magnetické špuntíky, které se přitisknou k vibrátoru.

**První dobíjení** trvá trochu déle, nabíjeli jsme ho přes **počítač 7,5 hodiny**. Vyzkoušeli jsme, jak dlouho vás Manta bude přivádět k slastným prožitkům a na pátém vibračním programu vibrovala **hodinu a deset minut**.

### Stav baterie při nabíjení


- Blikající tlačítko - (mínus): 0-33 %
- Blikající tlačítko + (plus): 33-66 %
- Blikající tlačítko FUN: 66-100 %

### Ovládání

Ačkoliv se ovládání zdá být složité, je to hračka. Stačí si to osvojit a budete to zvládat levou zadní. Když vytáhnete Mantu z krabičky a budete ji chtít nastartovat, stačí **podržet + a tlačítko FUN**. Manta se rozvibruje na třetím vibračním programu, takovém zlatém středu klasických vibrací. Tlačítkem mínus se vrátíte na předešlé dva programy a tlačítkem plus se vydáváte na objevnou cestu za dalšími vibračními programy. Když dojdete k 12 a zmáčknete +, vrátí vás to na záchytný 6. program. Od programu číslo 7 až po program číslo 12 při stisknutí tlačítka mínus skočíte zpátky na 6. Když už dosáhnete vysněného orgasmu a budete chtít Mantu vypnout, podržte tlačítko FUN. Manta dovibruje a bude se těšit na další hrátky.

Líbí se nám **uložení oblíbeného programu**. Proklikejte se k oblíbenému programu a po dobu 2 sekund **podržte tlačítko FUN**. Když dvakrát zablikají tlačítka + a - , je to uloženo a příště se vám Manta rozvibruje na oblíbeném programu. Když se vám bude zdát, že váš oblíbený program už není tak oblíbený, smažete ho tak, že podržíte FUN na 4 sekundy. Tlačítka + a - zablikají a Manta se vám bude zapínat zase jako na začátku na třetím programu.

Fun Factory myslí na všechno. Chtějí totiž, ať si hrátky užíváte i mimo domov, proto má Manta cestovní zamykání. Na letišti nebo ve vlaku se v kufru Manta jen tak nerozvibruje. Stačí podržet - a tlačítko FUN tak na 0,5 sekundy. Vibrátor dá jemným zavibrováním znamení, že je zamknutý. Pak ho jen strčíte do tašky a jedete. Odemknutí má stejný

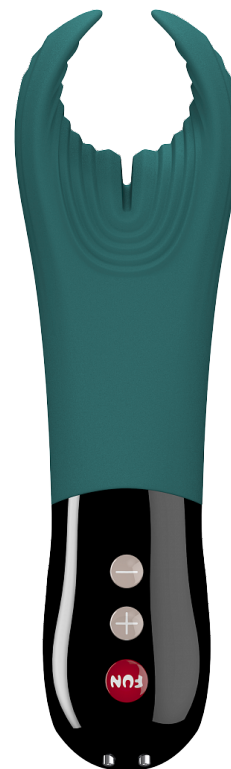

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

postup, akorát tlačítko minus nahradíme tím plusovým.

## Vibrační programy

S 12 vibračními programy zažijete maraton slasti.

1. Klasické vibrace – nejnižší intenzita
2. Klasické vibrace – nízká intenzita
3. Klasické vibrace – slabá střední intenzita
4. Klasické vibrace – silnější střední intenzita
5. Klasické vibrace – vyšší intenzita
6. Klasické vibrace – nejvyšší intenzita
7. Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů
8. Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů
9. Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu
10. Pulzní program – rychlé pravidelné pulzy
11. Pulzní program – pomalá sinusoida od intenzivních vibrací po slabší
12. Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička, která dopadá na zem

## Voděodolnost

My ve Slonovi hrátky ve vodě milujeme a Manta je miluje taky. Je plně vodotěsná, takže blow job pod teplou sprchou bude na denním pořádku.

## Design a tvar

Manta je ďábel už na pohled. Její dlouhé tělo a dva zahnuté rohy (uši) dávají jasně najevo, co můžete od vibrátoru čekat – pekelné orgasmy. Ouška vibrátoru z měkkého silikonu kmitají jako o závod. A stejně jako ostatní hračky Fun Factory má i Manta otvor v rukojeti pro lepší úchop. Vibrátor se proto skvěle drží v jakékoli poloze. Stačí jen zmáčknout tlačítko Fun a bavit se.

## Materiál

Nechte se unést na vlnách kvalitního silikonového materiálu. Hebký a příjemný k pokožce, takže byste se od něj nechali hladit klidně i celé hodiny.

## Barva

Sáhněte po barvě, kterou si na první pohled zamilujete. Vybrali jsme pro vás dvě varianty a obě jsou neodolatelné.

- **Černá:** Smyslná, tajemná a elegantní černá barva rozproudí krev na těch správných místech. Zatoužíte po dlouhém rozmazlování intimních míst a s chutí si splníte ty nejtajnější erotické fantazie.
- **Petrolejová:** Tmavě modrá barva už od pohledu naznačuje, že to bude velká bouře. Když se pomalu blíží mraky, vlny v moři se začínají zvedat a prudký déšť dopadá na písčné pláže. O takový orgasmus se s vámi Manta ráda podělí.

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

## Rozměry

Manta není moc velká, ale zato je docela široká. Což je náhodou prima, vleze se tam tak s přehledem jakýkoli penis.

- Celková délka: 18,8 cm
- Průměr nejširší části: 6,4 cm
- Průměr vibrátoru nad rukojetí: 4,9 cm
- Hmotnost: 230 g

**Prodejce:**  
Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?  
Potřebujete pomoci?**  
Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace  
je zároveň adresou naší prodejny:**  
Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark